ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

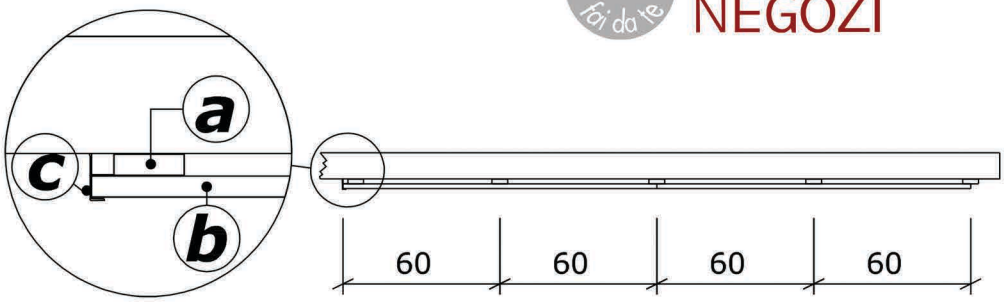

lasciare un pò di spazio tra il listello A (art. LISTELLO) e la parte laterale del pannello B altrimenti il profilo di finitura laterale C (art. 1201240AL), a lavoro ultimato non entra nel fianco del pannello.

1

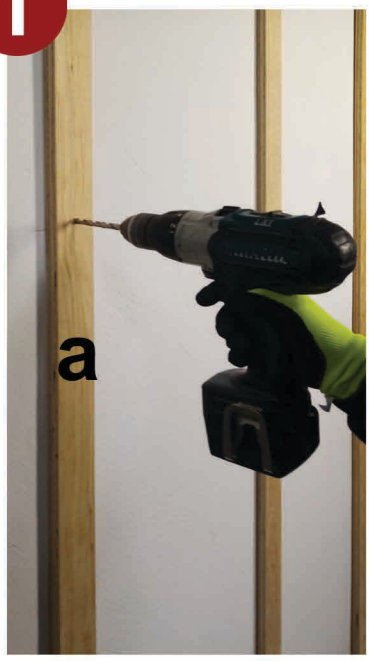

1 - Posizionare in piombo con la parete i listelli (art. LISTELLO) con l'ausilio di 4 tasselli adeguati.

2

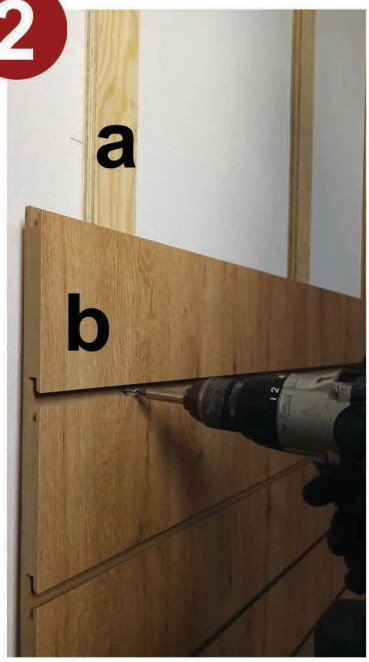

2 - Fissare i pannelli dogati **b** ai listelli **a** (art. LISTELLO) con viti truc. TPS 3,5x20 (eventualmente spessorandoli sul pavimento per evitare eventuali dislivelli).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

part. A

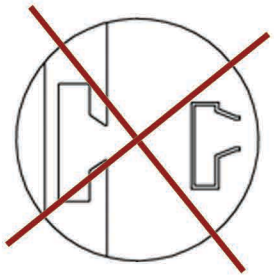

NO !

Fare attenzione al corretto senso di inserimento del profilo in alluminio dentro le doghe

3

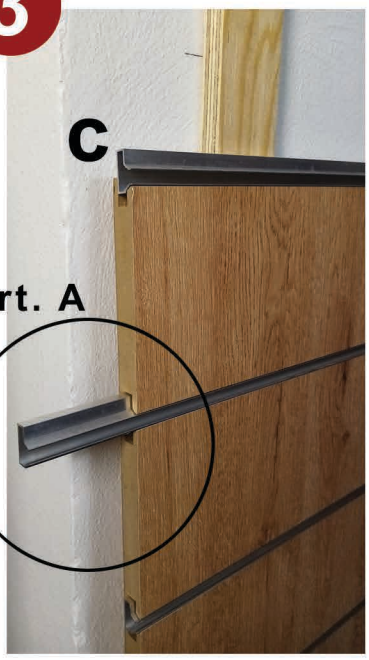

3 - Collocare l'inseerto in alluminio (**c**) sulla mezza fresata, posizionarci sopra l'altra metà del pannello e fissare il pannello ai listelli come fatto sul pannello inferiore

4

4 - Finire di inserire gli inserti in alluminio nelle doghe del pannello.

5

5 - montare i profili di finitura laterale (art. 1201240AL) (**d**) al pannello mediante un pò di silicone..