
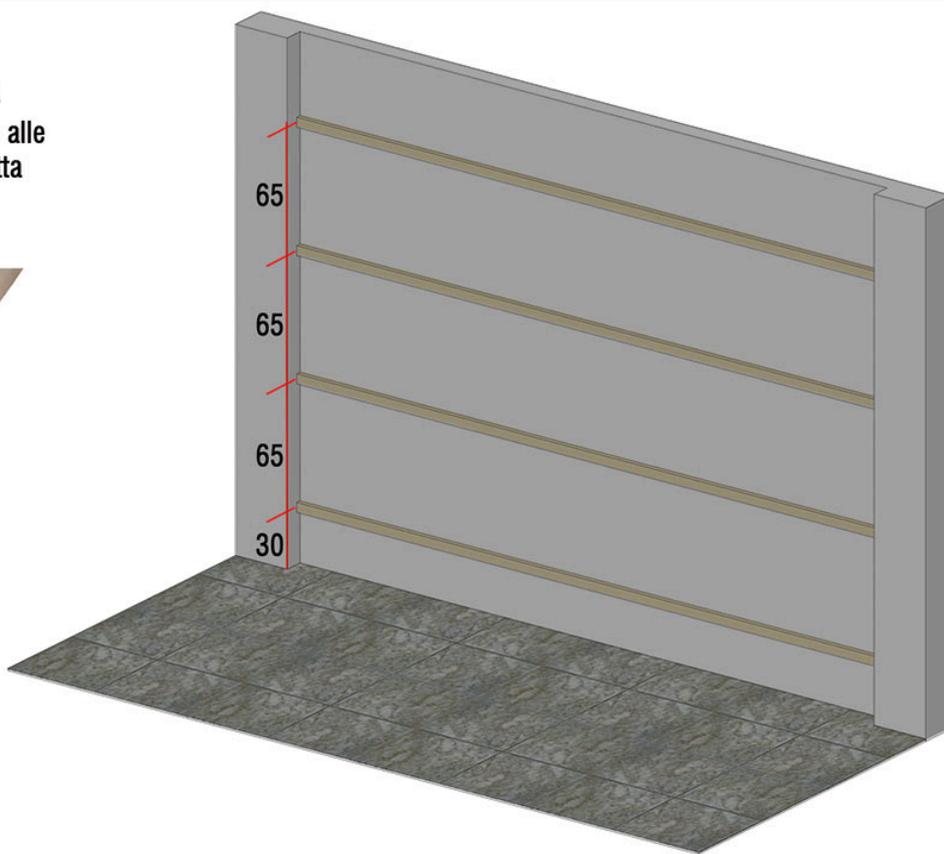


FASE 1

Fissare a muro con i fischer 4 listelli di abete sez.50x25 mm alle distanze indicate coprendo tutta la parete


**FASE 2**

Fissare il profilo iniziale stretto ai 4 listelli di abete utilizzando una chiodatrice lasciando uno spazio inferiore di circa 1 cm che servirà per inserire il profilo ad L inferiore di finitura

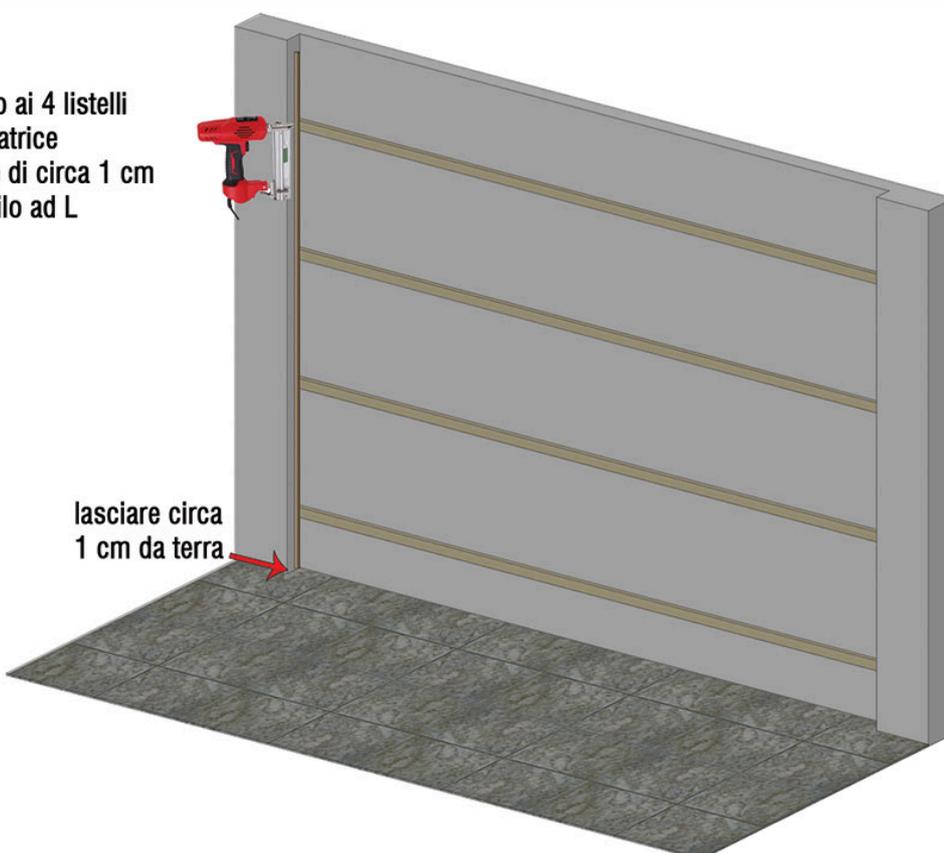


FASE 3

Inserire il lato maschio della fascia boiserie nella scanalatura del profilo iniziale stretto e poi fissarla ai 4 listelli di abete con la chiodatrice sparando i chiodi nelle scanalature del profilo. Come per il profilo iniziale lasciare circa 1 cm da terra

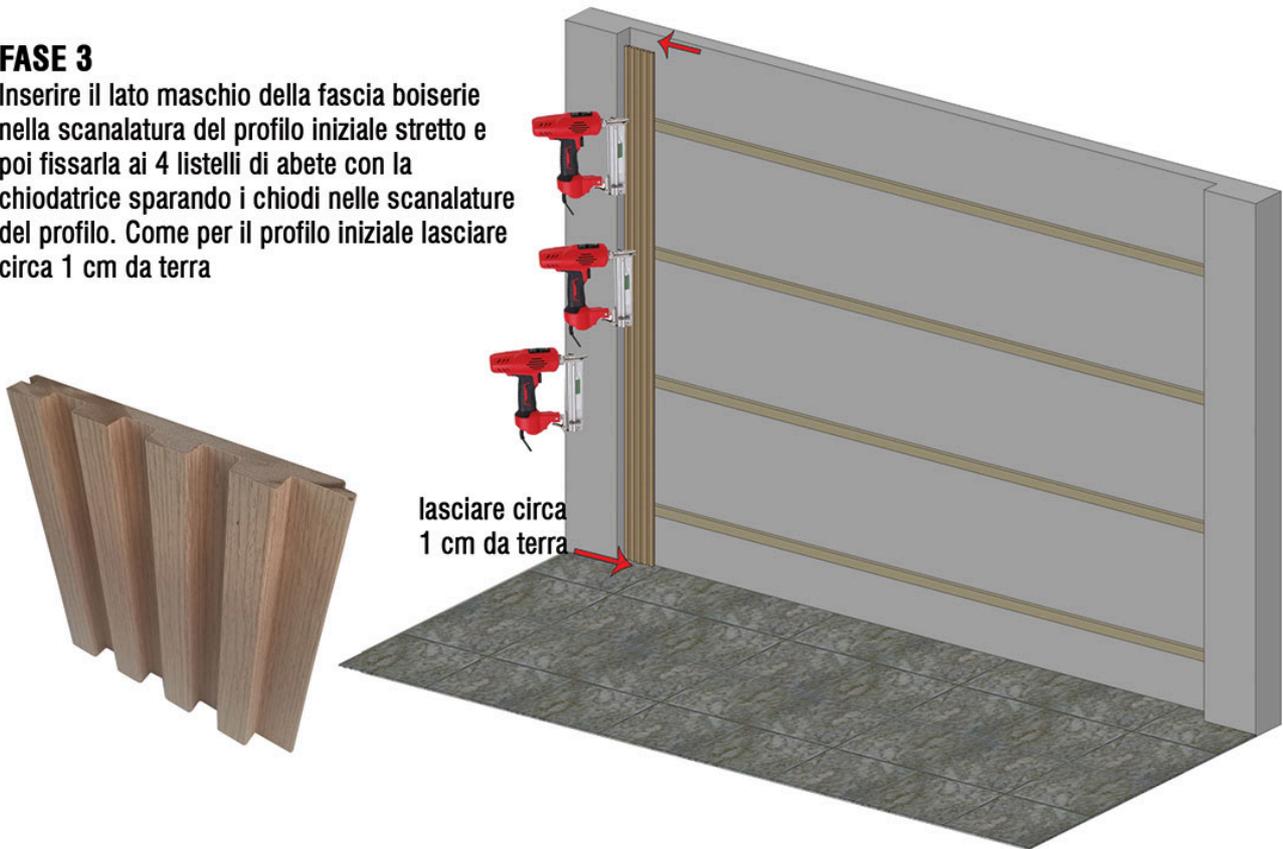



FASE 4

Ripetere la procedura di FASE 3 con tutte le fasce boiserie inserendole una nell'altra fino a rivestire completamente la parete. Fissare ciascuna fascia ai 4 listelli di abete con la chiodatrice

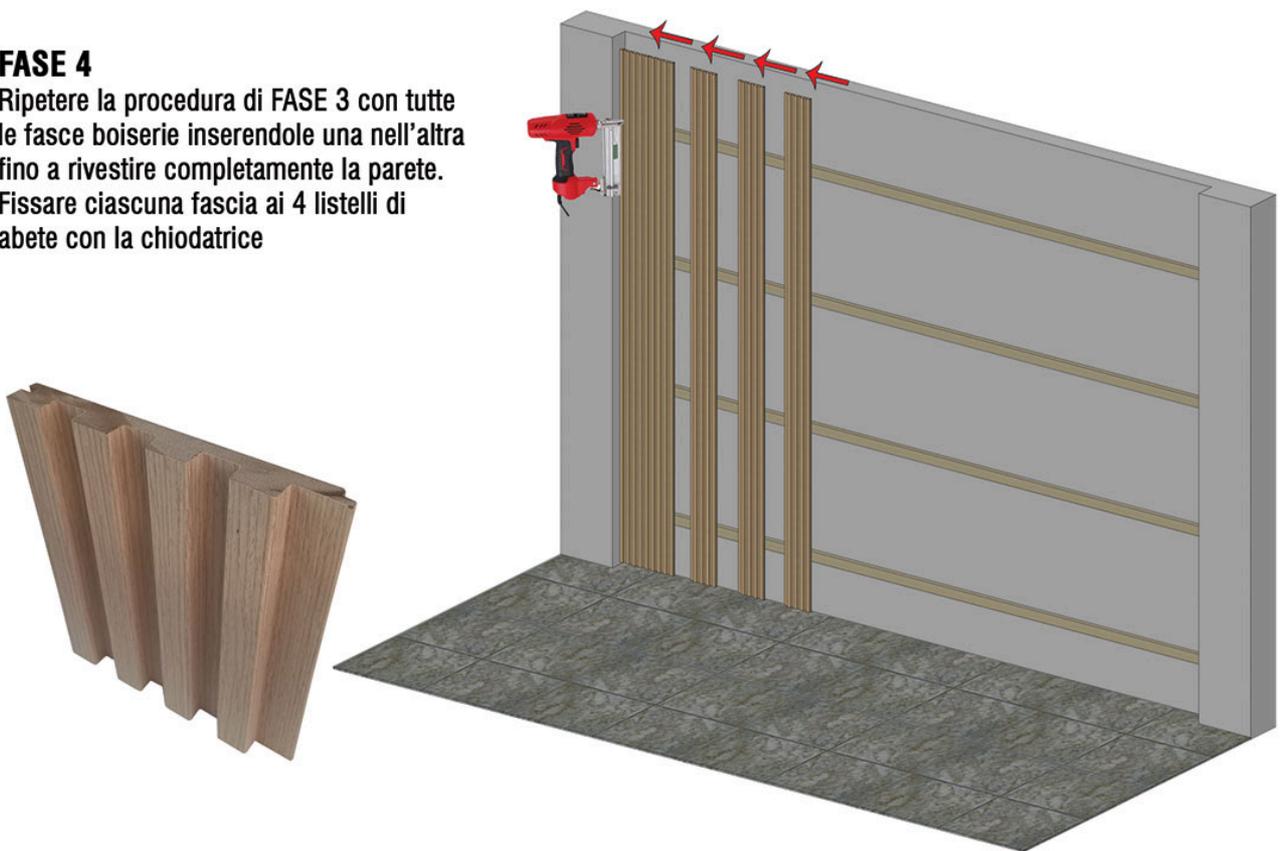

FASE 5

Completare il rivestimento della parete e se necessario tagliare l'ultima fascia a misura se non è possibile inserirne una intera

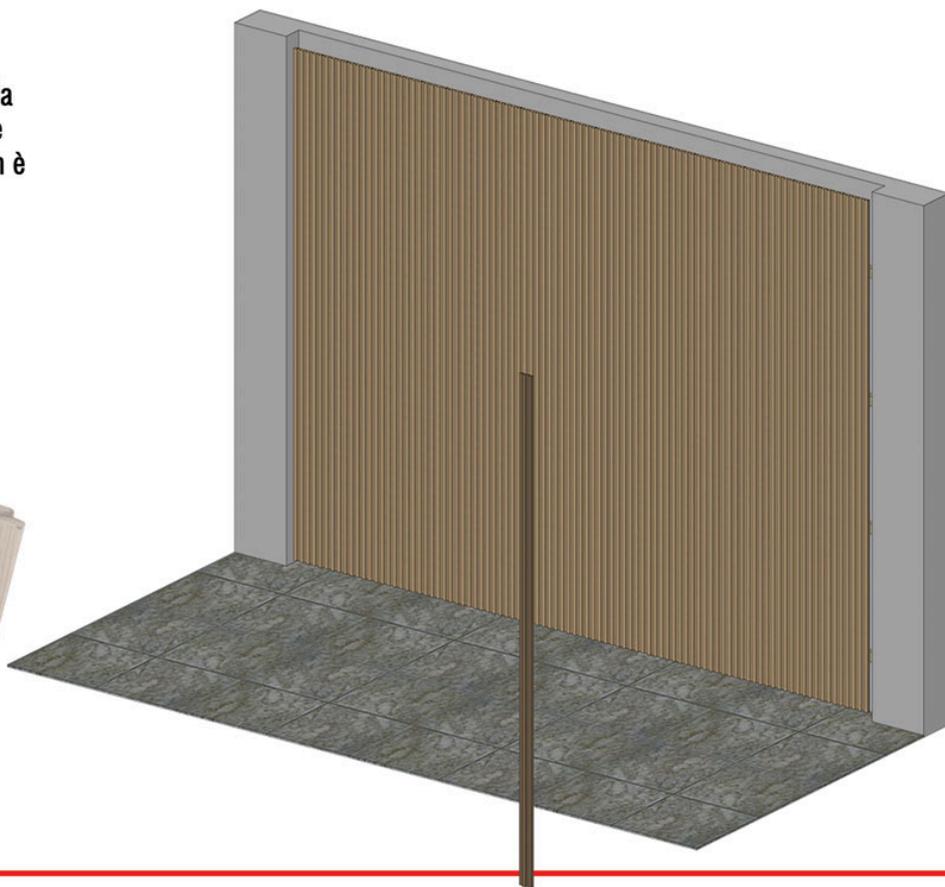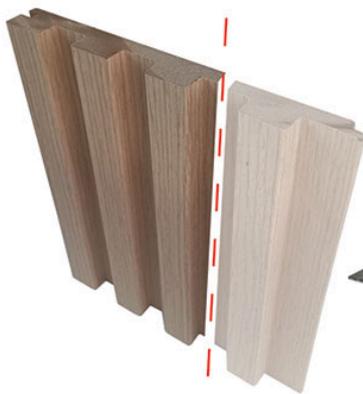**FASE 6**

Completare il lavoro inserendo il profilo ad L di finitura in basso (utilizzando il cm lasciato tra il pavimento e la boiserie) e in alto per coprire eventuali dislivelli. Fissare i profili alla boiserie utilizzando la chiodatrice

