


**E' ALTAMENTE SCONSIGLIATO  
FISSARE I PANNELLI  
DIRETTAMENTE AL MURO SENZA  
UTILIZZARE GLI APPOSITI LISTELLI**





**arreda**  
NEGOZI

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

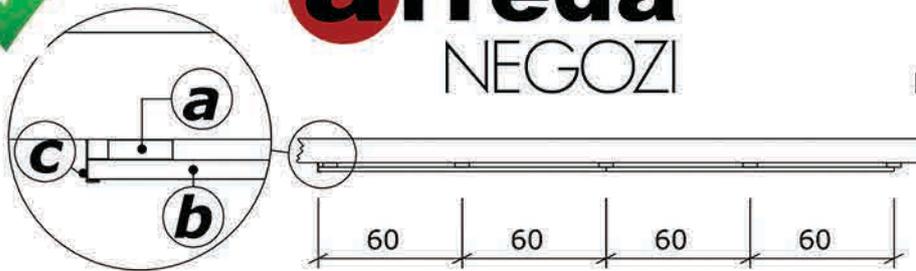

lasciare un pò di spazio tra il listello A  
(art. LISTELLO) e la parte laterale  
del pannello B  
altrimenti a lavoro ultimato  
non entra il profilo di finitura laterale  
C (art. 1201240AL).

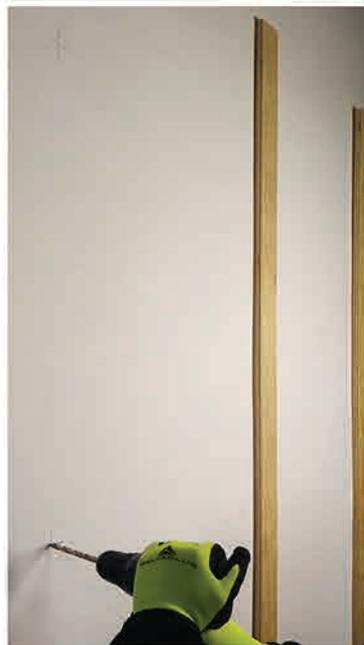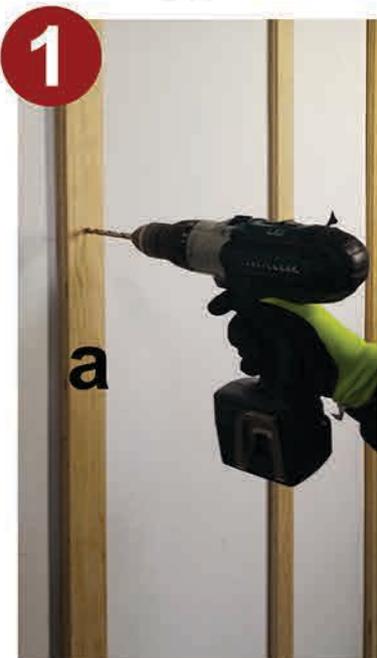

**1** - Posizionare in piombo con la parete i listelli (art. LISTELLO) con l'ausilio di 4 tasselli adeguati.

**2** - Fissare i pannelli dogati B ai listelli A con viti truc. TPS 4x20 (spessorandoli sul pavimento per evitare eventuali dislivelli).

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


**arreda**  
NEGOZI

part. A



Fare attenzione al corretto senso di inserimento del profilo in alluminio dentro le doghe

3

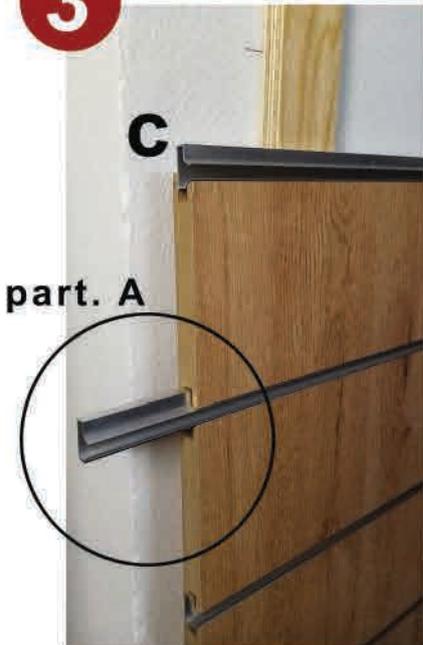

3 - Collocare l'inserito in alluminio (**c**) sulla mezza fresata, posizionarci sopra l'altra metà del pannello e fissare il pannello ai listelli come fatto sul pannello inferiore

4



4 - Finire di inserire gli inserti in alluminio nelle doghe del pannello.

5



5 - montare i profili di finitura laterale (art. 1201240AL) (**d**) al pannello mediante un pò di silicone..