


1

FISSARE LA LONGHERINA ALLA PARETE
A 240,5 CM DA TERRA


2

AVVITARE I DUE MONTANTI (M) SULLA FACCIA POSTERIORE
DEL PANNELLO LASCIANDO UNO SPAZIO DI CIRCA 20 cm DAI BORDI DEL PANNELLO
ED ASSICURARSI CHE SIANO A FILO DEL LATO INFERIORE

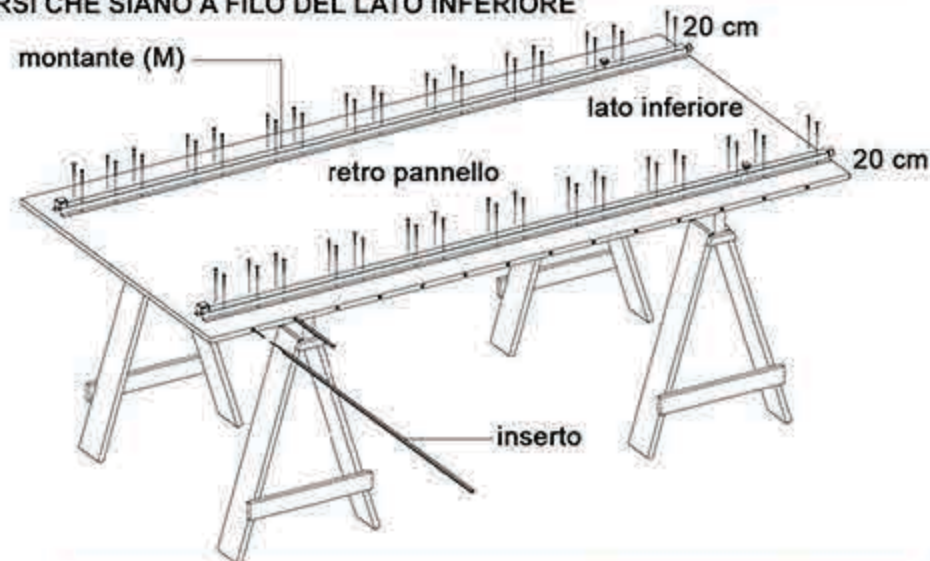

3

DOPO AVER INSERITO
GLI INSERTI IN ALLUMINIO
NELLE DOGHE ED I PROFILI
DI FINITURA AI LATI
AGGANCIARE IL PANNELLO
ALLA LONGHERINA.
UNIRE I PANNELLI CON I
LAMELLI IN DOTAZIONE

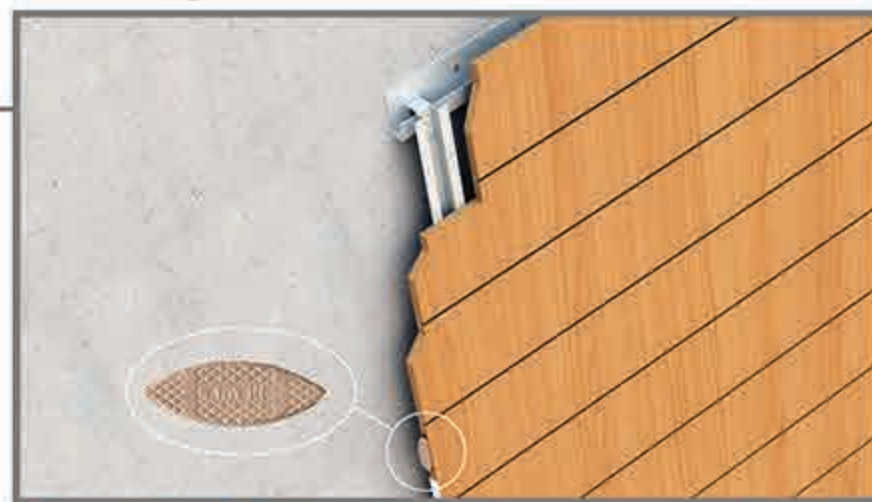

4

AVVITARE O SVITARE I PIEDINI A e B
PER POTER REGOLARE I PANNELLI

ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO
SISTEMA OMEGA

arreda
NEGOZI